

Funkzündanlage mit 4 Empfänger DZB01r-4 zum Zünden von bis zu 4 Fontänen bis 40mm Durchmesser


ACHTUNG:

Dieses System nur zum Zünden von dafür geeigneten Bühnenfontänen verwenden! Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr ! Es ist immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers der Pyrotechnik zu beachten !

- Jeweils 1 x 9V Batterie in die Empfänger einlegen (nicht im Lieferumfang) und die Deckel wieder verschließen.
- Schalten Sie die Empfänger ein und die Betriebsanzeige leuchtet auf. Drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, wenn die Betriebsanzeige auf den Empfängern leuchtet ist das System in gutem Zustand.
- Richten Sie die Antennen der Empfänger so gut wie möglich aus, um die größtmögliche Entfernung zu erreichen.
- Wenn Sie die Anzünder an die Empfänger anschließen, leuchtet die Anzeige für den Verbindungstest auf, und Sie können das System verwenden.
- Wenn dieses Zündsystem nicht funktioniert oder die Entfernung zur Fernbedienung zu gering ist überprüfen Sie zuerst die Batterien und die Ausrichtungen der Antennen. Wenn ein Empfänger nicht gesteuert werden kann, programmieren Sie ihn erneut mit der Fernbedienung.

Technische Parameter

- Größe 8.2cmx10.5cmx5cm
- Prüfstrom <1mA
- größter Zündstrom 1A
- Reichweite der Fernbedienungen zu den Empfängern max. ca. 100m (Umgebungsbedingt)

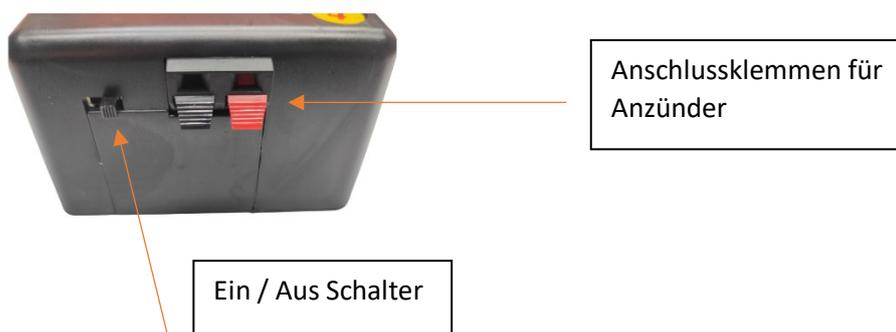

Empfänger Anzeigen und Bedienelemente



Empfängernummer

<p>Batterieanzeige</p> <p>Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet diese Anzeige rot.</p>	<p>Betriebsanzeige</p> <p>Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige grün. Wenn das Signal empfangen wird, blinkt die Anzeige.</p>	<p>Verbindungsanzeige</p> <p>Wenn der Anzünder ordnungsgemäß verbunden ist, leuchtet die Anzeige gelb.</p>	<p>Programmierloch</p> <p>Stecken Sie einen Stab VORSICHTIG in das Loch. Halten Sie den PIN gedrückt, die Betriebsanzeige blinkt. Drücken Sie dann die Fernbedienungstaste. Lassen Sie nach 3 Sekunden zuerst den Stab los und dann los die Fernbedienung, und drücken Sie die Fernbedienungstaste erneut, wenn die POWER-Anzeige des Empfängers blinkt. Es bedeutet, dass die Programmierung abgeschlossen ist. Hinweis: Wenn am Empfänger ein Anzünder angeschlossen ist, können Sie nicht programmieren. Die Stromanzeige blinkt dann schnell, wenn Sie den PIN drücken.</p>
---	---	---	--

Die Fernbedienungen



4-Tasten-Fernbedienung	1-Tasten-Fernbedienung
1: Zündet alle Empfänger mit "1" 2: Zündet alle Empfänger mit "2" 3: Zündet alle Empfänger mit "3" 4: Zündet alle Empfänger mit "4"	Zündet alle Empfänger gleichzeitig

Wenn Sie die Anlage längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus den Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen!

Import:

Event Pyrotechnik, René Jung - Onlineshop: <http://www.firework-shop.de> Gleichmannstr. 35 - 95326 Kulmbach Tel.: +49 (0) 9221 – 96 99 874 / Mobil: +49 (0) 151 – 213 863 55 Mail: info@event-pyrotechnik.de

Die Hersteller/Importeur - EG -Konformitätserklärung können Sie als Download bei dem jeweiligen Produkt oder unter https://www.firework-shop.de/EG-Konformitaetserklaerungen:_:112.html downloaden. Alternativ können Sie diese auch unter info@firework-shop.de anfordern