


Installation des Gaskochers

Windgeschützten Ort wählen

Wenn Sie den Gaskocher an einem windigen Ort verwenden, kann die Flamme flackern oder vom Wind ausgelöscht werden.

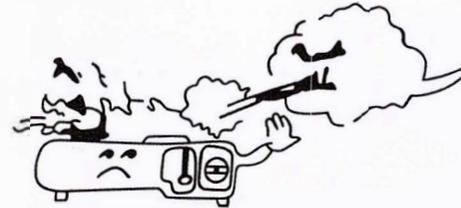


Benutzung nur im Freien

Bei Benutzung im Freien einen schattigen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung wählen und darauf achten, dass der Gaskocher nicht durch Erdreich oder Sand verschmutzt wird.





Feuersicheren Ort auswählen

Den Gaskocher nicht an Orten benutzen, wo es leicht zu einem Feuer kommen könnte, z.B. unter Regalen und in der Nähe leicht entzündlicher Stoffe. Halten Sie zu Wänden einen Mindestabstand von 15cm.

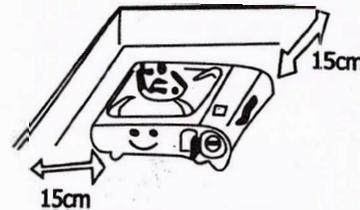

Überkochschutz richtig montieren

Der Zündknopf lässt sich nicht betätigen, wenn der Überkochschutz seitenverkehrt eingebaut wurde.

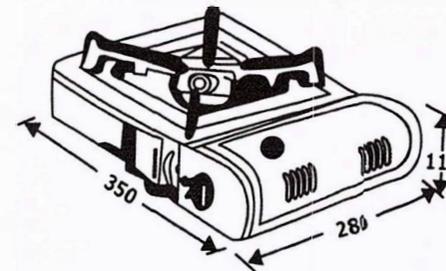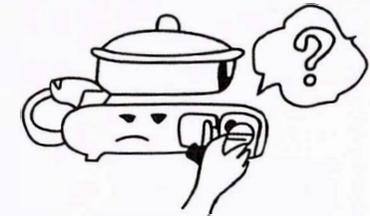

Typ

Mobiler Gaskocher mit Zündung

Größe

34.5 x 28 x 11cm

Gewicht

1.45 kg

Gas:

Flüssiges Butangas

Gasverbrauch:

155 g/h

Technische und bauliche Änderungen vorbehalten.

Die Anleitung sorgfältig lesen, beachten und aufheben.

Vorschriftmäßiger Gebrauch

Bauen Sie den Gaskocher nach Vorschrift zusammen und nehmen Sie ihn wie folgt in Betrieb:

1 Den Überkochschutz anbringen und das Kartuschengehäuse öffnen



Um das Gehäuse zu öffnen stecken Sie einen Finger in die Gehäuseöffnung und ziehen Sie vorsichtig nach oben.

2 Die Gaskartusche auf den Kartuschenhalter stellen



Stecken Sie das Kopfventil der Gaskartusche auf den Anschlusskopf und drücken Sie die Gaskartusche nach unten. Wenn das Kopfventil und der Anschlusskopf nicht richtig zusammengesteckt sind, sitzt die Gaskartusche nicht richtig.

3 Die Kartuschverriegelung nach unten drücken



Kontrollieren Sie, ob die Gaskartusche fest sitzt und führen Sie eine Geruchs- und Hörprobe gegen ein eventuelles Leck durch.

4 Das Kartuschengehäuse schließen



Den Deckel wie oben gezeigt schließen. Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn der Deckel der Kartusche-Abdeckung geschlossen ist.

5 Die Flamme zünden



- Drehen Sie den Zündungsknopf nach Links, bis Sie ein „Klicken“ hören.
- Wenn der Überkochschutz seitenverkehrt angebracht ist lässt sich der Knopf nicht drehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsplatte geöffnet ist.

6 Den Kochtopf auf den Topfhalter stellen und die Hitze einstellen



Wenn Sie den Knopf nach Links drehen, stellen Sie die Gasflamme an. Zum Ausschalten der Gasflamme drehen Sie den Kopf nach Rechts.

7 Nach dem Kochen die Flamme löschen



Drehen Sie den Zündungsknopf nach Rechts und löschen Sie die Flamme.

8 Die Kartuschverriegelung nach oben drücken



Vergewissern Sie sich, dass die Kartuschverriegelung in der AUS-Position steht, wenn Sie den Kocher nicht benutzen.

9 Wichtige Hinweise

Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch. Suchen Sie eine Fachwerkstatt bei jeglicher Art von funktionsbeeinträchtigender Beschädigung an dem Gerät auf. Führen Sie hierbei selber keine eigenständigen Reparaturen oder Arbeiten an dem Gerät durch. Konstruktive Veränderungen am Gerät oder dem Kochaufsatz sind nicht zulässig und gefährlich. Dadurch entfällt die Konformität. Benutzung nur mit dem mitgelieferten Kochaufsatz in unverändertem Zustand zulässig.

Wichtige Hinweise

Wenn das Gas aufgebraucht ist

Die gebrauchte Gaskartusche nicht ins Feuer werfen oder in der Nähe des Feuers lagern. Explosionsgefahr! Bohren oder schlagen Sie ein Loch in die Kartusche, ehe Sie sie entsorgen.




Gefahr durch unzulässigen Gebrauch

Der Gebrauch des Gaskochers zu anderen Zwecken als zum Kochen, z.B. für das Trocknen von Kleidung oder das Anzünden von Kohle kann zu einem Feuer führen.



Überhitzungsgefahr

Bei Verwendung von zwei nebeneinander stehenden Gaskochern oder großen Pfannen mit einem Durchmesser größer als 180mm auf dem Kochfeld besteht Überhitzungsgefahr. Beides ist strengst verboten!

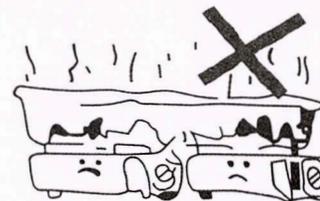

Speisen nicht überkochen lassen

Lassen Sie Ihre Speisen nicht überkochen. Übergekochtes sofort mit einem sauberen Tuch abwischen. Wenn es sich nicht wegwischen lässt, reinigen Sie den Gaskocher zuerst mit Seifenwasser und wischen dann mit einem trockenen Tuch nach.



Bei einem Unfall

Ruhe bewahren. Den Zündungsknopf nach Rechts in die AUS-Position drehen, die Kartuschverriegelung lösen und die Gaskartusche herausnehmen.



Für Dichtigkeit sorgen

Die Gaskartusche auf den Gaskartuschenhalter stellen und kontrollieren, dass das Kopfventil richtig auf dem Anschlusskopf sitzt und kein Gas austritt.

