



Bedienungs,- und Programmieranleitung sowie Sicherheitsvorschriften zum Betrieb der Funkzündanlage DB06R



Bei Erstmaliger Inbetriebnahme oder Batteriewechsel

- Einlegen der Batterien in den 6 Kanal Empfänger (6 x Mignon AA) indem die Klappe auf der Unterseite der Anlage geöffnet wird. Dabei auf Richtige Polung der Batterien beim Einlegen Achten! Deckel wieder schließen.
- Einlegen der Batterie (1x AE23 12V) in den Sender. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Senders unten. Dabei auf Richtige Polung der Batterie beim Einlegen Achten!
- Deckel wieder schließen.

Verwendung

Im Umgang mit Pyrotechnik insbesondere in Verbindung mit Zündanlagen ist immer besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die Pyrotechnischen Effekte immer erst am Abbrennplatz unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Bestimmungen und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften des Herstellers mit den Anzündern und der Zündanlage verbinden.

Die Fernbedienung der Zündanlage verfügt über 12 Kanal Tasten. Die Kanäle 1-10 sind programmierbar und einzeln auslösbar.


Kanal 11 löst auf Knopfdruck alle Kanäle gleichzeitig aus! Kanal 12 startet einen Stepplauf über alle programmierten Anlagen. Die Programmieranleitung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein das keine Personen oder Tiere geschädigt werden, bzw. Gegenstände beschädigt werden!


- Bringen Sie die Anzünder an der davor vorgesehenen Zündschnür an der dafür vorgesehenen Anzündung am Pyrotechnischen Effekt an.

Achtung: Bei den nun folgenden Arbeiten muss immer davon ausgegangen werden das jederzeit ein Effekt zünden könnte! Also Schutzabstand beachten! Wir übernehmen keine Verantwortung bei auftretenden Schäden!

- Schließen Sie den Anzünder an die gewünschte Klemme am Empfänger der Zündanlage an. Die Polung der Kabel spielt dabei keine Rolle. **Achten sie unbedingt darauf dass kein Kurzschluss zwischen den blanken Enden der Anzünder Kabel entsteht. Die Anlage könnte ansonsten beschädigt werden! Bei Beschädigung der Anlage durch Kurzschluss besteht kein Garantieanspruch!**

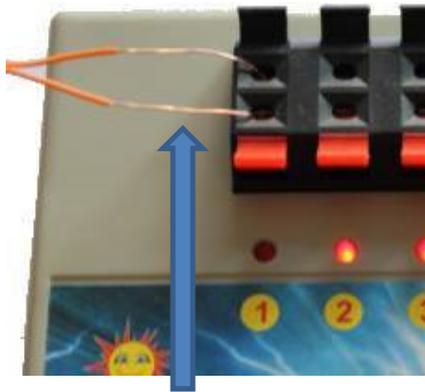


RICHTIG

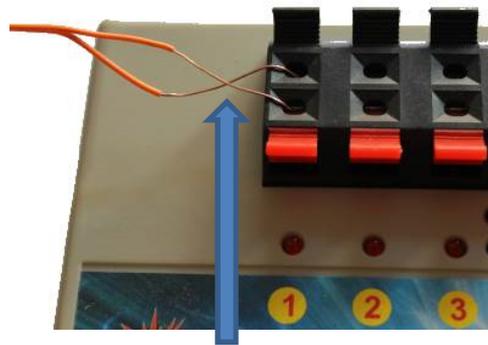

FALSCH

- Nach dem Anschließen der Anzünder die Zündkreise durch einschalten des Empfängers Prüfen. An allen richtig angeschlossenen Anzündern muss die LED am Empfänger **AUS!** sein. Nach dem Prüfen den Empfänger wieder ausschalten.

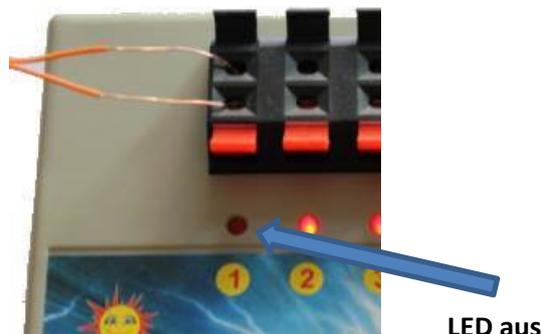

Es muss sichergestellt werden dass der Empfänger trocken steht. Auch auf länge Kälteeinwirkung sind insbesondere die Batterien nicht gut zu sprechen. Also den Empfänger nicht direkt auf den Boden evtl. unter eine nicht brennbare Plastikkiste stellen. Pappkartons machen sich insofern schlecht als das schon so mancher Empfänger beim Feuerwerk durch glühende Teilchen unter seiner Schutzabdeckung verbrannt ist ;-)

So nun geht's in die „ heiße Phase „

- Vor dem Feuerwerk Sicherheitsbereich Prüfen und den Empfänger einschalten. Entfernen Sie sich nun auch aus dem Sicherheitsbereich.
- Die Fernbedienung einschalten indem der Seitliche Schiebeschalter auf ON geschalten wird.
- Zum Zünden der Effekte die jeweiligen Kanaltasten auf der Fernbedienung drücken.
- Nach dem Feuerwerk Fernbedienung ausschalten, ca. 5min. warten, dann erst zum Abbrennplatz gehen und den Empfänger ausschalten.

Programmieren zusätzlicher Empfänger auf die 12 Kanal Fernbedienung

Die Fernbedienung der Zündanlage verfügt über 12 Kanal Tasten. Die Kanäle 1-10 sind Programmierbar und einzeln auslösbar.

Kanal 11 löst auf Knopfdruck alle Kanäle gleichzeitig aus!

Kanal 12 startet einen Steplauf über alle programmierten Anlagen.

- Machen Sie den weiteren Empfänger durch einlegen der Batterien Betriebsbereit und schalten Sie diesen ein.
- Schalten sie die Fernbedienung auf ON.
- Drücken Sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand, zb. einer Kugelschreibermine **vorsichtig** den Programmierschalter in der Mitte der Anlage und halten diesen gedrückt.



Programmiertaste

- die LED über der Programmirtaste fängt an zu blinken.
- Halten Sie die Taste weiter gedrückt und drücken Sie die **Kanaltaste 7** auf der Fernbedienung.
- Halten Sie die Kanaltaste 7 weiter gedrückt und lassen die Programmirtaste am Empfänger los.
- Am Empfänger blinkt die LED über der Programmirtaste nun kurz schneller.
- Lassen Sie die Kanaltaste 7 an der Fernbedienung los.
- Der 2. Empfänger ist nun auf Kanal 7-10 programmiert.

Testen Sie die Anlagen indem sie beide Empfänger einschalten und nacheinander auf der Fernbedienung die Kanäle 1-10 drücken. Empfänger 1 hat die Kanäle 1-6, auf Empfänger 2 sind die Kanäle 1-4 nun den Tasten 7-10 auf der Fernbedienung zugeordnet.

Kanal 11 löst auf Knopfdruck alle Kanäle gleichzeitig aus!

Kanal 12 startet einen Stepplauf über alle programmierten Anlagen.

Nun viel Spaß und allzeit „ gut Schuss“ mit Ihren Funkzündanlagen.

Wenn Sie die Empfänger oder die Fernbedienung längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus den Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Für bessere Funktion der Anlagen bei Kälte empfehlen wir den Einsatz von Energizer Lithium-Batterien Mignon AA, 1,5V, welche einen Temperatur-Einsatzbereich von -40 °C (!) bis +60 °C haben. Diese Batterien erhalten Sie auch bei uns im Onlineshop <http://www.firework-shop.de>

Sollten noch Sie noch Fragen haben, Unklarheiten bestehen, oder Sie weiteres Equipment benötigen können Sie uns gern kontaktieren.

Event Pyrotechnik, René Jung

Onlineshop: <http://www.firework-shop.de>

Gleichmannstr. 35

95326 Kulmbach

Unsere Kontaktnummern :

- Tel.: +49 (0) 9221 – 96 99 874
- Mobil: +40 (0) 151 – 213 863 55

Per Mail: info@event-pyrotechnik.de